


ECHS-N06X
ECHS-N10X



RU · Распределительная коробка для систем охлаждения/нагрева
· Инструкция по эксплуатации

**Высокая
производительность,
широкие возможности**

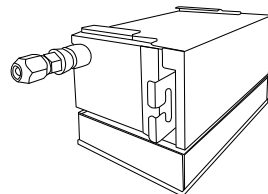

Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 3 |
| 2. ПРОВЕРКА ПОСТАВЛЕННОГО УСТРОЙСТВА | 3 |
| 3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 4. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 5. КОНФИГУРАЦИЯ | 7 |
| 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ОБРАЩЕНИЕ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ | 9 |
| 7. МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ | 10 |
| 8. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА | 15 |
| 9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | 20 |
| 10. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК | 24 |
| 11. НАСТРОЙКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | 25 |
| 12. СЕРТИФИКАЦИЯ | 25 |
| 13. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ | 25 |

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Оборудование предназначено для коммерческих и промышленных помещений. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании:
<http://www.home-comfort.ru/support/>



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы непосредственно на сайте либо через официального дилера:
<https://www.home-comfort.ru/search/find-a-store/>



Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции распределительная коробка может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Важная информация

- Наружные блоки могут быть различными, в зависимости от серии изделий. Неправильное сочетание блоков приведет к срабатыванию аварийной сигнализации и к неисправности блока. Перед монтажом сверьтесь с каталогом изделий.
- Компания Electrolux постоянно работает над улучшением конструкции и повышением эффективности изделий, чтобы они удовлетворяли нормативным требованиям и отраслевым стандартам. Поэтому компания Electrolux сохраняет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
- Electrolux не может предвидеть все возможные обстоятельства, которые способны повлечь за собой потенциальную опасность.
- Этот кондиционер с тепловым насосом предназначен только для стандартного кондиционирования воздуха. Не используйте этот кондиционер с тепловым насосом для других целей, таких как сушка белья, охлаждение продуктов или для любого иного процесса охлаждения или нагрева.
- Не устанавливайте блок на улице.
- Не устанавливайте кондиционер в указанных ниже местах. Это может стать причиной возгорания, деформации, коррозии или выхода кондиционера из строя.
 - В местах с высокой концентрацией паров масла (включая машинное масло).
 - В местах с высокой концентрацией щелочей (таких как хлориды или бромиды, например, над гидромасажными ваннами и т. п.).
 - В местах, где используются или могут образовываться горючие газы и жидкости.
 - В местах с высокой концентрацией солей, где имеется соляной туман или брызги (например, над аквариумами с соленой водой).
 - В местах с высоким содержанием пыли в атмосфере. В местах с высоким содержанием в атмосфере органических растворителей, например, в покрасочных и моечных цехах.
- Не устанавливайте блок в местах, где на него может стекать конденсат, это может привести к отказу электрооборудования.
- Обратите внимание на следующие рекомендации при установке блока в больнице и других учреждениях, где присутствует сильное электромагнитное излучение от работающего медицинского оборудования.
 - Не устанавливайте блок в местах, где электромагнитное излучение попадает на электрический щиток, кабель пульта проводного управления или пульт проводного управления.
 - Устанавливайте блок на расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения или источников помех, таких как радиоприемники.
 - Монтажный подрядчик и специалист по системам должны обеспечить надежную герметичность установки в соответствии с местными правилами или стандартами. В системе имеется хладагент под низким и высоким давлением, потому она представляет собой систему под давлением. Когда система находится под давлением, запрещается ослаблять резьбовые соединения и открывать находящиеся под давлением части системы.
- Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена без письменного разрешения Electrolux.
- Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к своему местному дистрибьютору.
- Данное руководство содержит описание особенностей кондиционера с тепловым насосом, а также других моделей.

Проверка поставленного устройства

- При получении и приеме устройства осмотрите его на предмет отсутствия повреждений при транспортировке. Осмотрите все электрические соединения. Соединения должны быть чистыми, соединения у клемм должны быть плотно затянуты. Претензии относительно явных или скрытых повреждений должны быть

немедленно поданы в транспортную компанию.

Примечание:

Небрежное обращение может привести к смещению внутренних элементов.

- Проверьте номер модели, параметры электропитания (напряжение и частоту) и дополнительные принадлежности. Убедитесь в том, что они совпадают с указанными в заказе и транспортной накладной и поставлен правильный блок.
Для сведения к минимуму возможности повреждения после проверки, блок должен быть собран и смонтирован как можно скорее.

Стандартный способ монтажа и порядок эксплуатации блока описаны в данном руководстве.

Несмотря на то, что в данном руководстве описаны общая методика и процедуры монтажа блоков, его использование для монтажа блоков, отличных от указанных в данном руководстве, не рекомендуется. В случае необходимости связывайтесь с местным представителем поставщика.

Наша ответственность не распространяется на дефекты, возникшие в результате изменений, внесенных пользователем в устройство без нашего письменного разрешения.

Правила техники безопасности

Предупреждающие слова

- Предупреждающие слова используются для обозначения уровней потенциальной опасности. Определения для установления уровней опасности приведены ниже вместе с соответствующими предупреждающими словами.



Опасность!

ОПАСНОСТЬ означает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к серьезной травме или смерти.



Предупреждение!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к серьезной травме или смерти.



Осторожно!

ОСТОРОЖНО в сочетании с предупреждающим символом означает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Примечание:

Означает полезную информацию по эксплуатации или техническому обслуживанию.



Опасность!

- Выполняя монтажные работы, работы с трубопроводами хладагента, дренажным насосом, дренажными трубопроводами и электропроводкой, сверяйтесь с данным руководством по монтажу. Несоблюдение инструкций может привести к течи воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Для заправки холодильного контура наружного блока используйте указанный негорючий хладагент (R410A). Заправляйте в блок только хладагент R410A. При монтаже, техническом обслуживании и перемещении блока не заправляйте в блок другие вещества, такие как углеводородные хладагенты (пропан), кислород, горючие газы (ацетилен) или ядовитые газы. Эти горючие газы очень опасны, их использование может привести к травме, взрыву или воспламенению. При изготовлении блок заправлен хладагентом. Компания Electrolux использует только хладагенты, одобренные для применения в этих блоках в стране или на рынке назначения. Аналогичным образом, дистрибьюторы Electrolux уполномочены

поставлять только хладагенты, одобренные для применения тех стран или на тех рынках, на которых они работают. Марка используемого в данном блоке хладагента указана на передней панели блока и (или) в соответствующих руководствах. При дозаправке хладагента в блок необходимо соблюдать государственные требования к использованию хладагента. Использование хладагентов, не одобренных компанией, приведет к потере гарантии, а также может стать причиной травм или смертельного исхода.

- Не проливайте воду во внутренний или наружный блок. Эти устройства оборудованы электрическими компонентами.
- Попадание воды может стать причиной тяжелого поражения электрическим током.
- Не открывайте сервисную крышку проема для техобслуживания или панель доступа внутреннего или наружного блока, не отключив источник электропитания.
- Не трогайте и не регулируйте защитные устройства внутри внутреннего или наружного блока. Перенастройка этих устройств может привести к тяжелому несчастному случаю.
- Тщательно проверьте, нет ли утечки хладагента. Сильная утечка может стать причиной затрудненного дыхания. Если имеет место течь хладагента, выключите главный выключатель электропитания и свяжитесь со своим подрядчиком по техническому обслуживанию.
- Выполните испытания на утечку хладагента. В блоке используется негорючий, не ядовитый хладагент (фторуглерод), не имеющий запаха. Однако в случае утечки хладагента и его контакта с открытым пламенем образуется ядовитый газ. Поскольку фторуглерод тяжелее воздуха, он опускается к полу. Это может стать причиной удушья.
- Монтажный подрядчик и специалист по системам должны обеспечить надежную герметичность установки в соответствии с местными правилами или стандартами.
- Необходимо установить прерыватель замыкания на землю (ПЗЗ).

Если это защитное устройство не используется, то в случае неисправности существует опасность поражения электрическим током или возгорания.



Предупреждение!

- Не используйте аэрозоли, такие как инсектициды, лаки, в том числе лак для волос, или иные легковоспламеняющиеся газы, в пределах примерно 1,3 метра от системы.
- Если автоматический выключатель или предохранитель часто срабатывают, остановите систему и обратитесь к своему подрядчику по техническому обслуживанию.
- Проверьте, надежно ли подключен провод заземления. Если блок неправильно заземлен, это может привести к поражению электрическим током. Не подключайте провод заземления к газовой трубе или к трубе для слива конденсата, молниеотводу или проводу заземления телефона.
- Перед выполнением любых работ по пайке убедитесь, что поблизости нет горючих материалов.
- При работе с хладагентом обязательно надевайте кожаные перчатки во избежание обмороживания.
- Примите меры для защиты электропроводки, дренажного трубопровода и электрических компонентов от повреждения землеройными животными и экстремальными температурами. В противном случае с течением времени эффективность системы будет падать.
- Закрепите кабели. Воздействие внешних факторов на клеммы может привести к возгоранию.
- Затяните конусные гайки динамометрическим ключом указанным образом. При затягивании конусных гаек не прилагайте чрезмерных усилий. Это может привести к поломке гайки и утечке хладагента.
- При техническом обслуживании, перемещении или утилизации блока демонтируйте трубопровод хладагента после выключения компрессора.
- Электрическое напряжение, имеющееся в системе, представляет

- серьезную опасность. При монтаже электропроводки строго следуйте электрической схеме и данному руководству. Неправильные соединения и несоответствующее заземление могут привести к тяжелым травмам или смертельному исходу.
- При монтаже электропроводки строго соблюдайте данное руководство по монтажу и техническому обслуживанию и все действующие нормы.
 - Для соединения блоков используйте указанные кабели.
 - Установите автоматические выключатели (прерыватель замыкания на землю, разъединитель, автоматический выключатель в литом корпусе и т. п.) указанных номиналов. Винты клемм должны быть надежно затянуты с рекомендованным моментом. Если автоматический выключатель или предохранитель часто срабатывают, остановите систему и обратитесь к своему подрядчику по техническому обслуживанию.
 - После присоединения всех проводов к клеммной колодке надежно закрепите их кабельным хомутом.
 - Кроме того, аккуратно проведите провода через канал для доступа к электропроводке.
 - При монтаже проводов электропитания не допускайте их натяжения. Закрепите подвешенные кабели через равные промежутки, но не скрепляйте их слишком туго.
 - После завершения работы подождите не менее пяти минут, прежде чем выключить выключатель питания. В противном случае возможна течь воды или электрический пробой. Перед техническим обслуживанием электрооборудования полностью отсоедините электропитание. После отсоединения электропитания убедитесь в отсутствии остаточного напряжения.
 - Для предотвращения конденсации теплоизолируйте трубу хладагента.
 - Установите крышку электрического щита, она должна плотно прилегать к щитку без зазоров. Закрепите крышку



Осторожно!

- Не наступайте на блок.
- Не кладите посторонние предметы на или внутрь блока.

- Обеспечьте прочное надлежащее основание, чтобы:
- Наружный блок не стоял наклонно.
- Не раздавались аномальные звуки.
- Наружный блок не упал из-за сильного ветра или землетрясения.

Примечание:

- Во время монтажа не допускайте проникновения в систему хладагента влаги, пыли или другого хладагента. Постороннее вещество может повредить внутренние детали или стать причиной засоров.
- Не монтируйте внутренний блок, наружный блок, пульт проводного управления и кабель на расстоянии ближе примерно 3 метров от сильных источников электромагнитного излучения, таких как медицинское оборудование.
- После длительного перерыва в работе включите электропитание наружных блоков не менее чем за 12 часов до начала работы системы, чтобы подогреть компрессорное масло.
- Рекомендуется проветривать помещение каждые 3–4 часа.
- Теплопроизводительность теплового насоса уменьшается в зависимости от температуры наружного воздуха. Поэтому рекомендуется использовать вспомогательное отопительное оборудование, если блок установлен в регионе с низкими температурами.

Краткая информация по технике безопасности



Предупреждение!

- Не выполняйте монтажные работы, работы с трубопроводами хладагента или электропроводкой без обращения к нашему руководству по монтажу.
- Проверьте, надежно ли подключен провод заземления.
- Установите предохранитель предписанного номинала.




Осторожно!

Не монтируйте распределительную коробку и кабель на расстоянии ближе примерно 3 метров от сильных источников электромагнитного излучения, таких как медицинское оборудование.

Конфигурация

Размеры


ECHS-N06X

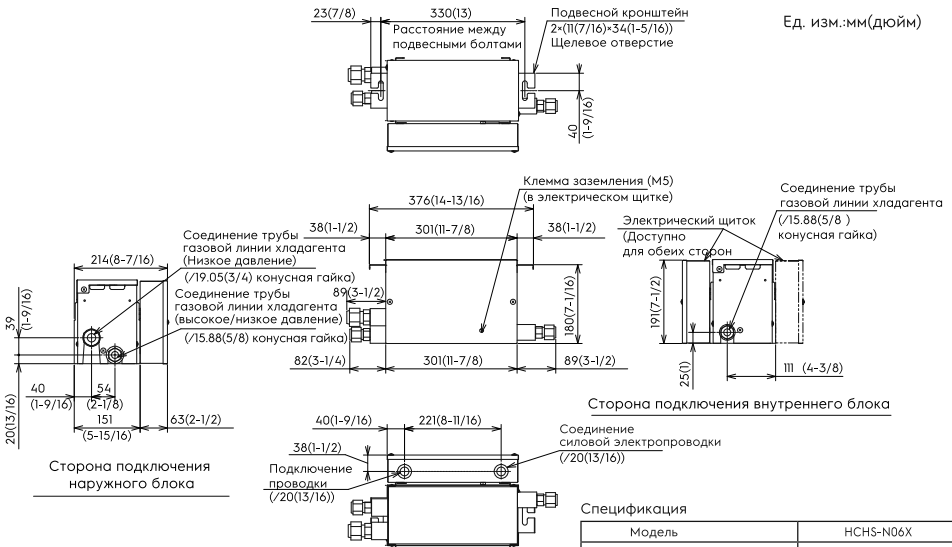

Спецификация


| Модель | HCHS-N06X |
|--|--------------------------------------|
| Источник питания | 220-240V- 50Hz 220V- 60Hz |
| Потребляемая мощность | 5W |
| Хладагент | R410A |
| Вес | 6kg (13 lbs) |
| Количество подключаемых к отводу внутренних блоков | 1 to 7 |
| Общая производительность присоединяемых к отводу внутренних блоков | Не более 6.0 л.с. (макс 16.0 кВт) |

ECHS-N10X

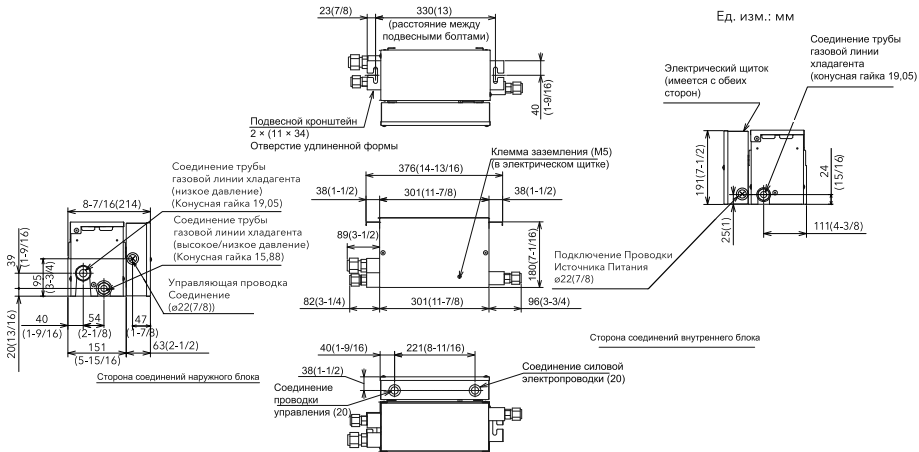

| Модель | ECHS-N10X |
|--|------------------------------------|
| Источник питания | 220-240 В- 50 Гц, 208-230V- 60Hz |
| Потребляемая мощность | 5,6 Вт |
| Хладагент | R410A |
| Масса нетто | 6,4 кг |
| Количество подключаемых внутренних блоков | От 1 до 8 |
| Общая производительность внутренних блоков | Не более 10,0 л. с. (макс. 28 кВт) |

Контур хладагента

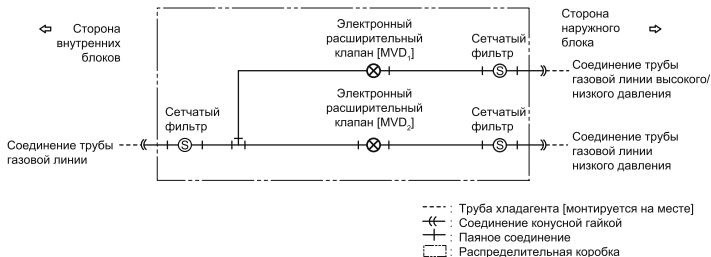

Перечень необходимых инструментов для монтажа

| № | Инструмент | № | Инструмент |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Пила-ножовка | 11 | Точка регулировки |
| 2 | Крестообразная отвертка | 12 | Заправочный баллон |
| 3 | Вакуумный насос | 13 | Манометры коллектора |
| 4 | Шланг для газообразного хладагента | 14 | Кусачки |
| 5 | Мегомметр | 15 | Детектор утечки газа |
| 6 | Гибочное устройство для медных труб | 16 | Уровень |
| 7 | Ручной водяной насос | 17 | Приспособление для обжима безопасных клемм |
| 8 | Труборез | 18 | Таль (для внутреннего блока) |
| 9 | Комплект для пайки | 19 | Амперметр |
| 10 | Шестигранный ключ | 20 | Вольтметр |

Примечание:

Используйте инструменты и измерительные приборы (вакуумный насос, шланг для хладагента, заправочный баллон и манометрический коллектор) только для хладагента R410A.

Транспортировка и обращение с внутренним блоком

Транспортировка

Блоки в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с блоками внутри транспортного средства. Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке. Блоки должны храниться в упаковке изготовителя. Перед распаковкой переместите устройство как можно ближе к месту монтажа.



Осторожно!

Не кладите никакие предметы на устройство.

Меры предосторожности при работе с распределительной коробкой



Предупреждение!

Не кладите посторонние предметы в наружный блок. Перед монтажом и тестовым запуском убедитесь, что в распределительной коробке их нет. В противном случае может произойти возгорание, отказ и т. п.



Осторожно!

Будьте осторожны при подъеме, не повреждайте изоляцию на внутренних блоках.

Сочетание распределительной коробки и внутренних блоков

Сочетания блоков приведены ниже.

| Модель | | ЕСНС-N06X | ЕСНС-N10X |
|--|---|-------------------------------|---|
| Количество отводов (для внутренних блоков) | | 1 | 1 |
| Один блок на отвод | Максимальная общая производительность всех присоединенных внутренних блоков | 6,0 л. с. (макс. 16,0 кВт) | Не более 10,0 л. с. (макс. 28,0 кВт) |
| Несколько блоков на отвод (*1) | Максимальное количество присоединенных к отводу внутренних блоков | 8 | 8 |
| | Максимальная общая производительность всех присоединенных внутренних блоков | 6,0 л. с. (макс. 16,0 кВт) | Не более 10,0 л. с. (макс. 28,0 кВт) |

(*1) Если к одной распределительной коробке присоединены несколько внутренних блоков, они работают в одном и том же режиме.

Примечание:

1. Превышение общей производительности может стать причиной недостаточной эффективности и аномального шума. Не присоединяйте к распределительной коробке внутренние блоки с суммарной производительностью выше допустимой.
2. Если к распределительной коробке ЕСНС-N10X присоединены внутренние блоки общей производительностью

Монтаж распределительной коробки



Осторожно!

Во избежание пожара или взрыва не устанавливайте распределительную коробку в пожароопасной среде.



Предупреждение!

- Убедитесь, что потолочная плита достаточно прочная.
- Не устанавливайте распределительную коробку на улице. В этом случае есть риск поражения электрическим током и возможность утечки тока.
- Монтаж ВНИМАНИЕ: Перед вводом оборудования в эксплуатацию убедитесь в том, что все предохранительные средства, устройства отключения и блокировки находятся на месте. Запрещается замыкать или отключать предохранительные устройства или выключатели.

















Принадлежности, входящие в комплект поставки

Проверьте и убедитесь, что указанные ниже принадлежности вошли в комплект поставки наряду с распределительной коробкой.

Примечание:


Если какие-либо из этих принадлежностей не поступили в комплекте с данным блоком, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

| № | Принадлежность | ECSH-N06X | | Кол-во | ECSH-N10X | | | Кол-во | |
|------|---|-----------|---|----------|-----------|----------|---|----------|---|
| (1) | Понижающий переходник | ВД 15,88 |  | ВД 19,05 | 1 | - | - | - | |
| (2) | | НД 12,7 |  | НД 15,88 | 2 | ВД 22,4 |  | НД 19,05 | 2 |
| (3) | Вспомогательная трубка (для конусной гайки) | ВД 19,3 |  | НД 19,05 | 1 | ВД 19,3 |  | НД 19,05 | 2 |
| (4) | | - | - | - | - | НД 19,03 |  | 15,88 | - |
| (5) | | ВД 16 |  | | 2 | |  | | 1 |
| (6) | | ВД 20 |  | | 1 | | | | - |
| (7) | Теплоизолирующая трубка | ВД 22 | | - | - | |  | | 2 |
| (8) | | ВД 38 |  | | 2 | |  | | 1 |
| (9) | | ВД 43 |  | | 1 | |  | | 2 |
| (10) | Стяжка | |  | | 6 | |  | | 6 |

Первичная проверка

- Установите распределительную коробку с соблюдением соответствующих расстояний вокруг нее для технического обслуживания, см. рис. далее.

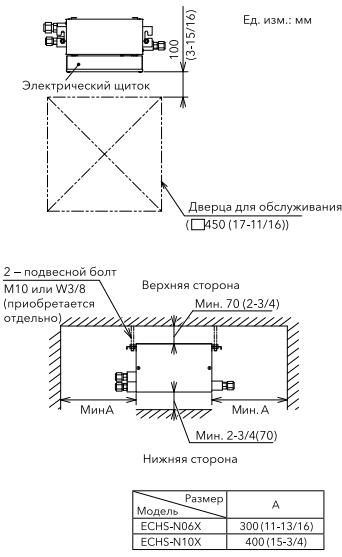

- Конструкция потолка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес распределительной коробки. Если конструкция потолка недостаточно прочная, могут возникнуть аномальный звук и вибрация.
- При срабатывании электронного расширительного клапана, находящегося в распределительной коробке, может быть слышен звук, создаваемый изменяющимся потоком хладагента. Для сведения к минимуму громкости этого звука выполните следующее.
 - (А) Установите распределительную коробку внутри потолка. Выбирайте для потолка материал, аналогичный гипсокартону толщиной не менее 9 мм, это сведет к минимуму шум при работе.
 - (В) Не устанавливайте распределительную коробку возле ванных комнат и больничных палат.
- При включении режима охлаждения/обогрева может быть слышен звук, создаваемый изменяющимся потоком хладагента в распределительной коробке.
- Поэтому устанавливайте распределительную коробку в коридоре, чтобы создаваемый изменяющимся потоком хладагента звук не был слышен в комнате.

- Для предотвращения конденсации влаги на наружной поверхности не устанавливайте распределительную коробку в жарком или влажном месте, например, на кухне.
- Если распределительная коробка устанавливается в таких местах, предусмотрите дополнительную теплоизоляцию.
- Обратите внимание на следующие рекомендации при установке распределительной коробки в больницах и других учреждениях, где присутствует сильное электромагнитное излучение от работающего медицинского оборудования.
 - (А) Не устанавливайте распределительную коробку там, где электромагнитные волны напрямую излучаются на электрический щиток или кабель связи.
 - (В) Устанавливайте распределительную коробку и связанные с ним компоненты как можно дальше от устройств, излучающих электромагнитные волны — по крайней мере на расстоянии не менее 3 метров от них.
 - (С) В местах, где источник питания генерирует вредные помехи, устанавливайте фильтр защиты от помех.
- Место установки следует выбирать так, чтобы было удобно присоединять трубопровод хладагента и электропровода.
- Не сверлите отверстия в корпусе и не вкручивайте в него винты. Используйте только имеющиеся точки крепления.
- Подготовьте еще одну дверцу доступа на случай, если распределительную коробку понадобится переместить с потолка.

Подвесные болты

Шаг 1

1. Выберите окончательное место установки и ориентацию распределительной коробки. Предусмотрите пространство для прокладки трубопровода, проводов и для технического обслуживания.
2. Установите подвесные болты.
3. Установите подвесные болты в отверстия удлиненной формы, расположенные на боковых сторонах распределительной коробки, как показано на рисунке ниже.
4. Обратитесь к квалифицированному подрядчику или плотнику для подготовки потолка.




Шаг 2

Установите подвесы, как показано на рис. ниже

• Стальная балка




• Деревянная балка

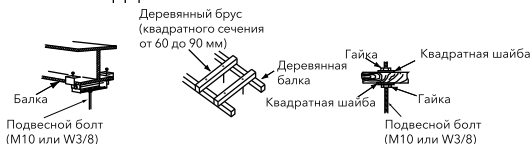

• Бетонная плита

(1) Вставляемый в отверстие анкер

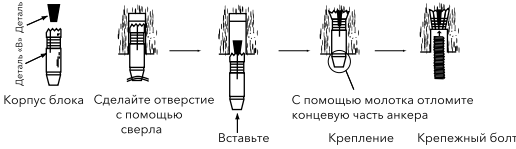


(2) Капсула с эпоксидной смолой

Используйте капсулу с эпоксидной смолой на протяжении гарантийного срока.
Капсула с эпоксидной смолой со временем теряет свойства, ее следует использовать на протяжении шести месяцев от даты изготовления.



• Для стальной усиленной конструкции

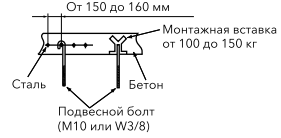

| Темп. окружающего воздуха | Время |
|---------------------------|--------------|
| 20°C | Мин. 30 мин. |
| 15°C | Мин. 1 час |
| 10°C | Мин. 2 часа |
| 5°C | Мин. 4 часа |
| 0°C | Мин. 8 часов |

Примечание:

- Используйте подвесной болт (W3/8, с метрической резьбой M10).
- Подготовьте шайбу и гайку.

Установка


Изменение положения электрического щитка

В зависимости от места установки можно изменить положение электрического щитка.


Чтобы изменить положение электрического щитка, выполните следующие действия.

1. Снимите с электрического щитка крышку для обслуживания.

2. Снимите крышку для обслуживания с электронного расширительного клапана.
3. Снимите электрический щиток.
4. Снимите провода с хомута для проводов и торцевой скобы и переместите электрический щиток. После перемещения электрического щитка поместите провода в торцевую скобу и скрепите их хомутом для проводов (см. рисунок «Увеличенный вид «А»» далее).
5. Установите электрический щиток.
6. Поверните крышку для обслуживания электронного расширительного клапана на 180 градусов и установите ее.
7. Установите крышку для обслуживания электрического щитка.

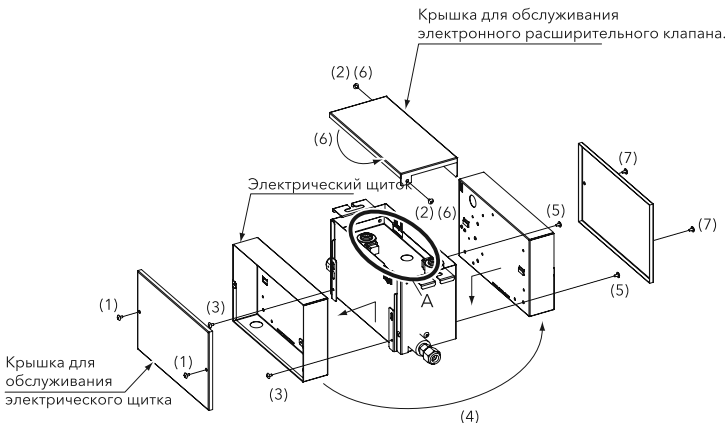

Увеличенный вид «А»

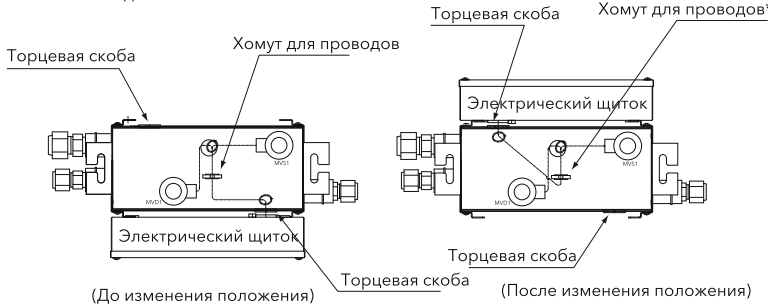

* Для предотвращения проникновения в электрический щиток воды провода необходимо

Отметка расположения подвесных болтов и соединений электропроводки


1. Отметьте расположение подвесных болтов, соединений трубопровода хладагента и соединений электропроводки.
2. Установочные размеры приведены на рис. ниже.

Монтаж распределительной коробки и порядок работы с ней

1. Прежде чем подвесить распределительную коробку, наверните гайки на два подвесных болта, как показано на рисунке ниже.
+ Монтажные шайбы необходимы для крепления подвесного кронштейна к подвесному болту.

Детали, необходимые для монтажа


- * Подвесной болт: 2-M10 или W3/8
- * Гайка: 6-M10 или W3/8
- * Шайба: 4-M10 или W3/8

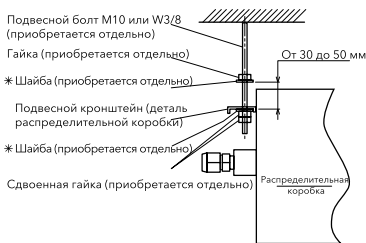

2. Подвеска распределительной коробки
 - a. Поднимите распределительную коробку, взяв ее руками за нижнюю часть корпуса.

- b. Вставьте подвесной болт в прорезь подвесного кронштейна, как показано на рисунке ниже. Убедитесь в том, что шайбы правильно прикреплены к подвесному кронштейну.
- c. После подвески блока необходимо присоединить трубопроводы и электропроводку внутри потолка, в зазоре между потолком и крышей, чтобы их не было видно. Поэтому после выбора места установки распределительной коробки определите направление прокладки трубы. До подвески блока смонтируйте трубопроводы и электропроводку до мест присоединения.
- d. Распределительная коробка должна быть расположена параллельно поверхности потолка. Если распределительная коробка будет расположена не горизонтально, может возникнуть неисправность.

3. После регулировки затяните гайки подвесных болтов вместе с подвесными кронштейнами. Нанесите на гайки специальный клеящий состав, чтобы не допустить их ослабления.

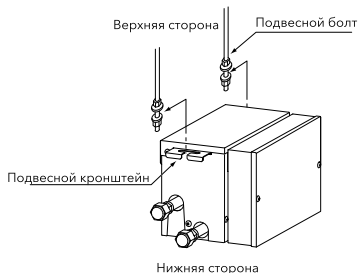

Монтаж трубопровода хладагента



Осторожно!

Для заправки холодильного контура наружного блока используйте указанный негорючий хладагент (R410A). При монтаже, техническом обслуживании и перемещении блока не заправляйте в блок другие вещества, кроме хладагента R410A, такие как углеводородные хладагенты (пропан и аналогичные), кислород, горючие газы (ацетилен и т. п.) или ядовитые газы. Эти горючие газы очень опасны, их использование может привести к травме, взрыву или воспламенению.


Трубопроводы хладагента

1. Подготовьте медные трубы от местного поставщика.
 2. Трубы должны быть чистыми. Убедитесь в том, что внутри них нет пыли и влаги. Перед присоединением труб продуйте их внутри азотом или сухим воздухом, чтобы надежно удалить пыль и иные присутствующие внутри посторонние вещества.
 3. Выберите размер трубопровода в соответствии с приведенной далее таблицей. Кроме того, выберите конусную гайку и размер развальцовки в соответствии с приведенными далее рисунком и таблицей.
- Выбор соединения
Если используется материал 1/2H, выполнить развальцовку невозможно. В этом случае используйте соединения, выбранные в соответствии со следующей таблицей.

Минимальная толщина соединения (мм)

| Диаметр | R410A |
|---------|-------|
| 6,35 | 0,5 |
| 9,52 | 0,6 |
| 12,7 | 0,7 |
| 15,88 | 0,8 |
| 19,05 | 0,8 |
| 22,2 | 0,9 |
| 25,4 | 0,95 |
| 28,58 | 1,0 |
| 31,75 | 1,1 |
| 38,1 | 1,35 |
| 41,28 | 1,45 |

Конусная гайка

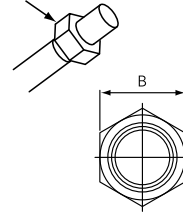


Размер конусной гайки В (мм)

| Диаметр | R410A |
|---------|-------|
| 6,35 | 17 |
| 9,52 | 22 |
| 12,7 | 26 |
| 15,88 | 29 |
| 19,05 | 36 |

Примечание:

Не используйте соединения, отличные от указанных в приведенной выше таблице.

- Размеры раструба
Выполните развальцовку, как показано ниже.

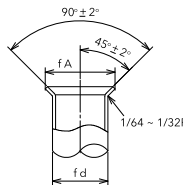


| Диаметр (ød) | (мм) | |
|--------------|-----------|-------|
| | A +0 -0,4 | R410A |
| 6,35 | 9,1 | |
| 9,52 | 13,2 | |
| 12,7 | 16,6 | |
| 15,88 | 19,7 | |
| 19,05 | (*) | |

- (*) Развальцовка трубы из материала 1/2H невозможна. В этом случае используйте отдельно приобретенную трубу с раструбом.

Примечание:

- Меры предосторожности при работе с трубой хладагента (примеры)

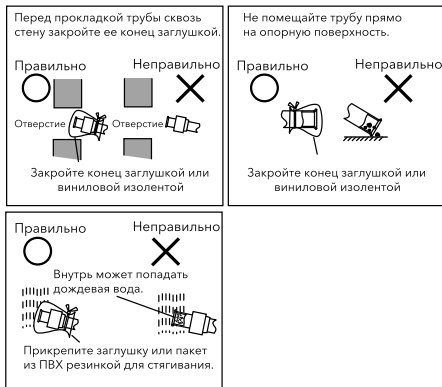

- Предостережения, которые нужно соблюдать при соединении трубопроводов
 - a. Соедините присоединительные трубы внутреннего/наружного блоков. Закрепите трубы, не допускайте их соприкосновения с другими предметами, например, с потолком (в противном случае вследствие вибрации трубопровода может быть слышен аномальный шум).
 - b. Перед соединением конусной гайкой нанесите на поверхность трубы и конусной гайки тонкий слой холодильного масла. Затем затяните конусную гайку с рекомендованным моментом затяжки с помощью двух гаечных ключей. Для предотвращения скручивания медного трубопровода внутри блока используйте фиксирующий ключ. Сначала выполните соединения конусными гайками жидкостной трубы, а затем — трубы газовой линии. После завершения соединений конусными гайками убедитесь в отсутствии утечек газа.

Примечание:

Охлаждающее масло приобретается отдельно.
 [Эфирное масло FVC50K, FVC68D
 (Idemitsu Kousan Co. Ltd.)]

- c. Если температура внутри потолка превышает 27 °C (80 °F) или относительная влажность свыше 80 %, дополнительно к теплоизоляции, входящей в состав принадлежности, используйте теплоизолирующий материал толщиной приблизительно 20 мм. Это предотвратит

конденсацию влаги на поверхности теплоизоляции (только для трубы хладагента) и возможное повреждение электронных компонентов.

- d. Выполните испытания на герметичность при испытательном давлении 4,15 МПа. Подробная информация приведена в Техническом руководстве к наружному блоку.
- e. Выполните теплоизоляцию конусных соединений и соединений понижающего переходника, оберните теплоизолирующий материал лентой. Также теплоизолируйте все трубы хладагента.



Требуемый момент затяжки

| Диаметр трубы | Момент затяжки |
|---------------|----------------|
| 6,35 мм | 14-18 Нм |
| 9,52 мм | 34-42 Нм |
| 12,7 мм | 49-61 Нм |
| 15,88 мм | 68-82 Нм |
| 19,05 мм | 100-120 Нм |



Осторожно!


- При затягивании конусных гаек не прилагайте чрезмерных усилий. Чрезмерное усилие затяжки может привести к разрушению конусной гайки, это может вызвать утечку хладагента. Выполняйте затяжку соединений с указанным моментом.
- Более подробная информация по монтажу трубопровода хладагента, вакуумированию и заправке хладагента приведена в Техническом руководстве к наружному блоку.

Монтаж труб хладагента

Смонтируйте трубу хладагента на месте. Убедитесь в том, что трубопроводы хладагента подсоединены к одному и тому же контуру циркуляции хладагента.

1. Положения соединений трубопроводов

Ед. изм.: мм

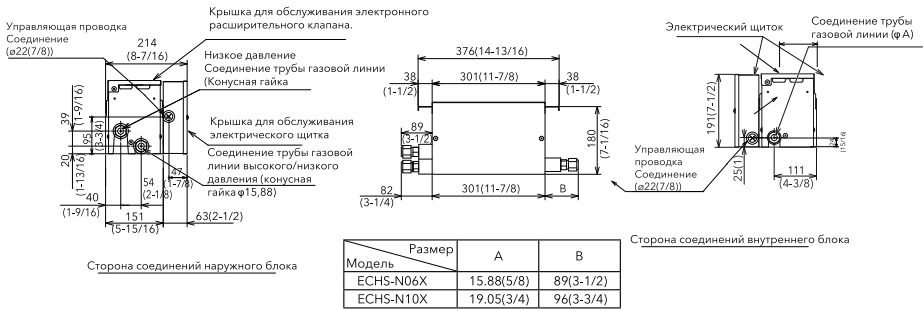

2. Выбор диаметра трубопровода

а. Выберите диаметр трубы газовой линии высокого/низкого давления, трубы газовой линии низкого давления и трубы газовой линии по таблице ниже. Диаметр зависит от суммарной производительности внутренних блоков, присоединенных после распределительной коробки.

б. Если диаметр трубопровода, указанный в таблице ниже, и диаметр соединения трубопровода распределительной коробки, указанный в таблице ниже, отличаются, используйте вспомогательную трубу.
 в. Порядок выбора ОТВОДНОЙ ТРУБЫ и отвода коллектора приведен в Техническом руководстве к наружному блоку.

| Модель | Производительность присоединенных внутренних блоков, HP | Труба газовой линии низкого давления, (мм) | Труба газовой линии высокого/низкого давления, (мм) | Труба газовой линии, (мм) |
|-----------|---|--|---|---------------------------|
| ECHS-N06X | 1,5HP или меньше (4,3 кВт или меньше) | φ15,88 | φ12,7 | φ12,7 |
| | От 1,5 до 4,0HP | φ15,88 | φ12,7 | φ15,88 |
| | От 4,3 до 11,2 кВт (от 4,0 до 6,0HP) | φ19,05 | φ15,88 | φ15,88 |
| ECHS-N10X | От 11,2 до 16 кВт (от 6,0 до 8,0HP) | φ19,05 | φ15,88 | φ19,05 |
| | От 16 до 22,4 кВт (от 8,0 до 10,0HP) | φ22,2 | φ19,05 | φ22,2 |
| | От 22,4 до 28 кВт | | | |

*: Если отвод расположен после распределительной коробки и производительность присоединенных внутренних бло-


ков не более 1,5 л. с., используйте трубу газовой линии φ15,88.

| Модель | Труба газовой линии низкого давления, (мм) | Труба газовой линии высокого/низкого давления, (мм) | Труба газовой линии, (мм) |
|-----------|--|---|---------------------------|
| ECHS-N06X | φ19,05 | φ15,88 | φ15,88 |
| ECHS-N10X | φ19,05 | φ15,88 | φ19,05 |



- Трубопроводы распределительной коробки
Диаметр трубопроводов хладагента зависит от сочетания с наружным блоком. Смотрите Руководство по

монтажу и техническому обслуживанию наружного блока. Смонтируйте трубопроводы распределительной коробки, как показано на следующем рисунке.

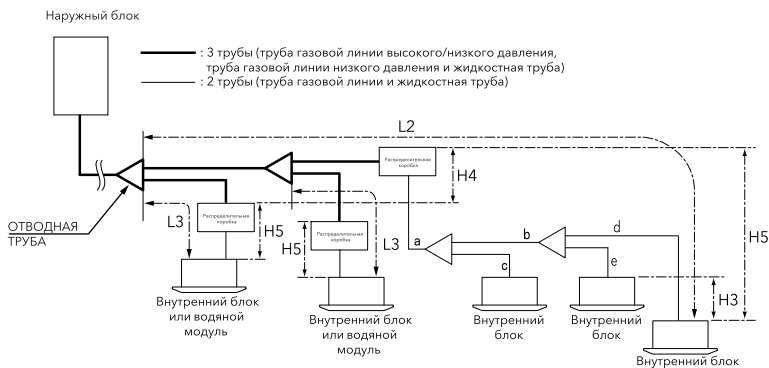

| Параметр | Обозначение | Допустимая длина трубопровода |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Длина трубопровода | Максимальная длина трубопровода между ОТВОДНОЙ ТРУБОЙ 1-го отвода и оконечным внутренним блоком | L2 ≤ 90 м ¹ |
| | Максимальная длина трубопровода между распределительной коробкой и внутренним блоком | L3 ≤ 40 м ² |
| | Если после распределительной коробки имеется отвод, общая длина трубопровода от распределительной коробки до каждого присоединенного внутреннего блока на отвод | a+b+c+d+e ≤ 40 м |
| Перепад высот | Если после распределительной коробки имеется отвод, перепад высот между внутренними блоками, присоединенными к одному и тому же соединительному порту распределительной коробки | H3 < 4 м |
| | Перепад высот между распределительными коробками | H4 < 15м |
| | Перепад высот между распределительной коробкой и внутренним блоком | H5 См. ПРИМЕЧАНИЕ 3. |






Примечание:

1. Если длина трубопровода от первого отвода до оконечного внутреннего блока превышает 40 м, имеются ограничения. Смотрите Руководство по монтажу и техническому обслуживанию наружного блока.
2. Если длина трубопровода (L3a) между каждой распределительной коробкой и внутренним блоком значительно больше, чем у другого внутреннего блока, течение хладагента может быть нарушено, также может ухудшиться производи-

- тельность блока по сравнению с другими моделями (Рекомендуемая длина трубопровода: в пределах 15 м).
3. Если перепад высот между распределительной коробкой и внутренним блоком слишком большой, эффективность работы может снизиться.(Рекомендованная длина трубопровода: в пределах 15 м).
4. К каждому отводу распределительной коробки может присоединен только один модуль воды.

3. Соединения труб

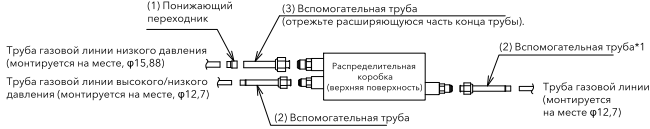Выполните соединения трубопроводов в соответствии с таблицей 5.1.
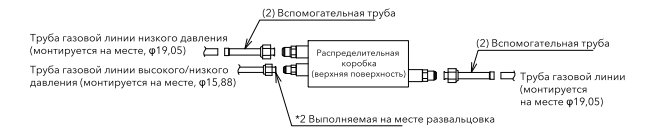
| Производительность присоединенных внутренних блоков Q (кВт) | ECHS-NO6X |
|---|--|
| Q ≤ 6.3 |  <p>(1) Понижающий переходник Труба газовой линии низкого давления (монтируется на месте, φ15,88) Труба газовой линии высокого/низкого давления (монтируется на месте, φ12,7) (2) Вспомогательная труба (3) Вспомогательная труба (отрежьте расширяющую часть конца трубы). Распределительная коробка (верхняя поверхность) Труба газовой линии (монтируется на месте φ12,7) (2) Вспомогательная труба*1</p> |
| 6.3 < Q < 16.0 |  <p>(1) Понижающий переходник Труба газовой линии низкого давления (монтируется на месте, φ15,88) Труба газовой линии высокого/низкого давления (монтируется на месте, φ12,7) (2) Вспомогательная труба (3) Вспомогательная труба (отрежьте расширяющую часть конца трубы). Распределительная коробка (верхняя поверхность) Труба газовой линии (монтируется на месте φ15,88) *2 Выполняемая на месте развальцовка</p> |
| Q = 16.0 |  <p>Труба газовой линии низкого давления (монтируется на месте, φ19,05) Труба газовой линии высокого/низкого давления (монтируется на месте, φ15,88) (2) Вспомогательная труба (3) Вспомогательная труба (отрежьте расширяющую часть конца трубы). Распределительная коробка (верхняя поверхность) Труба газовой линии (монтируется на месте φ15,88) *2 Выполняемая на месте развальцовка</p> |
| Производительность присоединенных внутренних блоков Q (кВт) | ECHS-N10X |
| 16.0 < Q < 25.0 |  <p>Труба газовой линии низкого давления (монтируется на месте, φ19,05) Труба газовой линии высокого/низкого давления (монтируется на месте, φ15,88) (2) Вспомогательная труба Распределительная коробка (верхняя поверхность) Труба газовой линии (монтируется на месте φ19,05) (2) Вспомогательная труба *2 Выполняемая на месте развальцовка</p> |
| 25.0 < Q < 28.0 |  <p>Труба газовой линии низкого давления (монтируется на месте, φ22,2) Труба газовой линии высокого/низкого давления (монтируется на месте, φ19,05) (2) Вспомогательная труба Распределительная коробка (верхняя поверхность) Труба газовой линии (монтируется на месте φ22,2) (2) Вспомогательная труба (4) Accessory Pipe</p> |

*1: Диаметр следующих трубопроводов приведен в Руководстве по монтажу и техническому обслуживанию наружного блока.


- Трубопроводы до распределительной коробки
- Трубопровод после распределительной коробки, если отвод расположен после распределительной коробки.

*2. Для выполнения работ по развальцовке сверяйтесь с пунктом выше.

Примечание:

Номера принадлежностей указаны в таблице выше.

4. Теплоизоляция трубопроводов

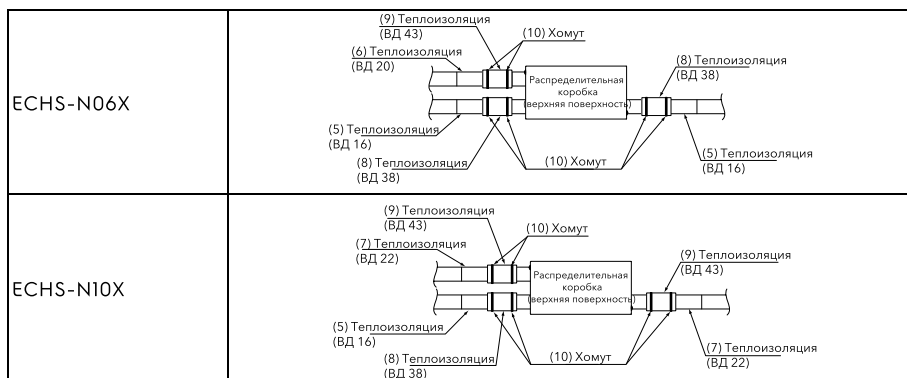**Примечание:**

1. Номера принадлежностей указаны в таблице выше.
2. Если уровень влажности внутри потолка высокий, установите дополнительную теплоизоляцию соединений конусными гайками. Более подробная информация приведена в таблице выше.

Электропроводка**Осторожно!**

- Перед выполнением электромонтажных работ или проведением технического обслуживания установите выключатель электропитания распределительной коробки, внутреннего и наружного блоков в выключенное положение.
- Примите меры для защиты электропроводки, дренажного трубопровода и электрических компонентов от повреждения землеройными животными и экстремальными температурами. В противном случае с течением времени эффективность системы будет падать.
- Закрепите кабели. Воздействие внешних факторов на клеммы может привести к возгоранию.
- Закручивайте винты с надлежащим моментом.
M4: от 1,0 до 1,3 Н м (TB1, TB2)

**Осторожно!**

- Оберните провода приобретенными на месте уплотнениями, уплотните отверстие для подвода проводки, чтобы избежать попадания конденсата и проникновения насекомых.
- Надежно зафиксируйте провода кабельным хомутом внутри распределительной коробки.
- Не присоединяйте провод заземления к трубе газовой линии, трубе для слива конденсата или молниеотводу. Газовая труба: Утечка газа может привести к взрыву или воспламенению. Водяная труба. Труба из твердого винила не может служить в качестве заземления. Молниеотвод. При использовании в качестве заземления молниеотвода электрический потенциал земли anomalously возрастает.

Общая проверка

1. Приобретенные отдельно электрические компоненты (главные выключатели питания, предохранители, прерыватели замыкания на землю, провода, соединители электромонтажных труб и проводные зажимы) должны быть правильно подобраны в соответствии с электрическими параметрами, приведенными в таблице ниже. Электрические компоненты должны

соответствовать электротехническим нормам и правилам .

2. В качестве кабеля связи следует использовать 2-жильный медный витой провод не менее 18го калибра. Для снижения вероятности ошибок связи в местах с высоким уровнем электромагнитных помех и при наличии источников сильных электрических шумов следует использовать экранированный кабель. При использовании экранированного кабеля необходимо правильно соединить и выполнить оконечную заделку экранирующей оплетки, согласно требованиям Electrolux. Необходимо выбирать провода связи соответствующего номинала для прокладки в пленум-полостях и стояках.
3. В качестве кабеля связи между внутренним и наружным блоками используйте экранированный кабель (макс. длиной 1000 м), экранирующую оплетку соедините с винтом заземления в электрическом щитке.

4. Убедитесь, что напряжение источника питания находится в пределах $\pm 10\%$ от номинального напряжения.
5. Проверьте нагрузочную способность проводов. Если мощность источника питания слишком низкая, система не запустится из-за падения напряжения.
6. Проверьте, надежно ли подключен провод заземления.

Подключение электропроводки

1. Смонтируйте электропроводку распределительных коробок. Выберите сечение проводов в соответствии с приведенной далее таблицей.
2. При присоединении проводов распределительной коробки, внутреннего и наружного блоков обращайтесь внимание на маркировку клеммной колодки. Соединения электропроводки показаны на «Примере электропроводки», приведенном на следующей странице.

Электротехнические характеристики и рекомендуемые провода, ток срабатывания автоматического выключателя/1 наружный блок

| Модель | Источник питания | Макс. рабочий ток (А) | УЗО | | Номинал плавкого предохранителя (А) |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Номинальный ток (А) | Номинальный импульсный ток (мА) | |
| ЕСНС-N06X | 220-240В -50Гц | - | 15 | 30 | 15 |
| ЕСНС-N10X | 208-230В, 60Гц | - | 15 | 30 | 15 |

Минимальное сечение провода линии питания на объекте

| Модель | Источник питания | Макс. Потребляемый ток (А) | Площадь сечения кабеля питания (мм ²) | Площадь сечения кабеля связи (мм ²) |
|-----------|------------------|----------------------------|---|---|
| | | | EN60335-1 *1 | EN60335-1 *1 |
| ЕСНС-N06X | 220-240В -50Гц | - | 0,75 | 0,75 |
| ЕСНС-N10X | 208-230В, 60Гц | - | 0,75 | 0,75 |

Примечание:

ПЗ3: прерыватель замыкания на землю

Примечания по аварийному отключению питания:

1. Прокладка проводов на месте эксплуатации должна выполняться в соответствии с местным законодательством.
2. Размеры вышеупомянутых линий питания должны соответствовать действующим стандартам.

3. Система управления должна быть подключена экранированным и заземленным кабелем.
4. В качестве линий питания должны использоваться провода в оболочке с медными проводниками.
5. В случае последовательного соединения линий питания суммируйте значения тока для выбора провода.

| Выбор сечения проводов согласно EN60 335-1 | |
|--|--|
| Ток (А) | Площадь сечения провода (мм ²) |
| $i \leq 6$ | 2,5 |
| $6 < i \leq 10$ | 2,5 |
| $10 < i \leq 16$ | 2,5 |
| $16 < i \leq 25$ | 4,0 |
| $25 < i \leq 32$ | 6,0 |
| $32 < i \leq 40$ | 10,0 |
| $40 < i \leq 63$ | 16,0 |
| $63 < i$ | *2 |

*2. Если ток превышает 63 А, не используйте последовательное подключение проводов.

Электропроводка


Подключение электропроводки для распределительной коробки показано на рисунке.



1. Выключите электропитание и снимите с распределительной коробки крышку электрического щитка.
2. Присоедините силовую электропроводку к клеммам L1 и L2 клеммной колодки TB1. Присоедините провод заземления к клеммам в электрическом щитке.
3. Присоедините кабель связи к клеммам «1», «2», «3» и «4» клеммной колодки TB2, установленной на печатной плате 1.
4. Прочно закрепите провода кабельным хомутом внутри электрощитка.
5. После завершения монтажа электропроводки прикрепите крышку электрического щитка.

Пример электропроводки

На следующем рисунке показан пример электропроводки распределительной коробки.

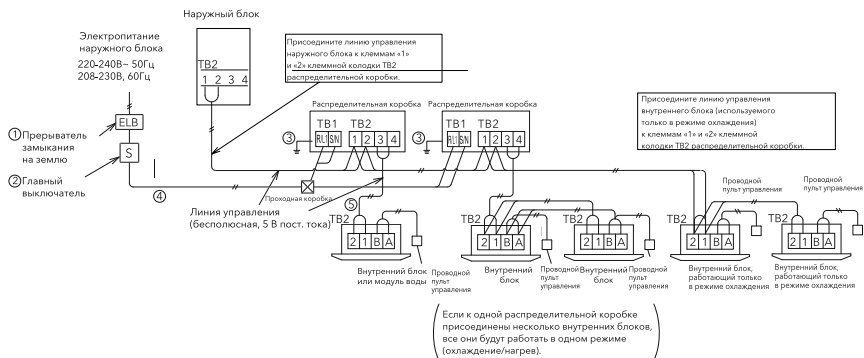

Примечание:

1. Не прикладывайте чрезмерное напряжение к кабелям связи 5 В пост. тока (бесполюсному) между наружным блоком и распределительной коробкой, между распределительной коробкой и внутренним блоком и между распределительными коробками.
2. В качестве кабеля связи используйте двухжильный экранированный кабель (не используйте трехжильный кабель или кабель с большим количеством жил).
3. Присоедините кабель связи наружного блока к клеммам «1» и «2» клеммной колодки TB2 распределительной коробки.
4. Присоедините кабель связи внутреннего блока, работающего только в режиме охлаждения, к клеммам «1» и «2» клеммной колодки TB2 распределительной коробки.
5. Электропитание распределительных коробок, входящих в один и тот же контур хладагента, должно осуществляться от одного главного выключателя.
6. Не присоединяйте линию электропитания (220–240 В) к клеммной колодке линии связи.
7. Присоедините провода заземления наружного/внутреннего блоков и распределительной коробки. Сопротивление заземления менее 100 Ом, провода заземления должны присоединять квалифицированный электрик.
8. Не прокладывайте в распределительной коробке кабели связи вместе с силовой электропроводкой. Кабели связи должны проходить отдельно от силовой электропроводки.


Настройка двухпозиционных переключателей

Переключатели DSW на печатной плате 1 установлены перед отгрузкой с завода, как показано на рисунке ниже. Изменять их положение не требуется

Заводские настройки



Настройка принудительного открытия MVS и MVS. Положения DSW1



Восстановление предохранителя

В случае подачи высокого напряжения на клеммы TB2 предохранитель 0,5 А на печатной плате отключается. В таком случае сначала правильно подсоедините проводку к клеммной колодке, а затем установите вывод в положение ВКЛ.

DSW8(для TB2-1/2)



Заводская настройка Восстановление предохранителя

DSW7(для TB2-3/4)



Заводская настройка Восстановление предохранителя

- В случае подачи высокого напряжения 2а клеммы «1» и «2» клеммной колодки TB1 предохранитель на печатной плате перегорит. В этом случае рекомендуется сначала правильно присоединить провода к клеммной колодке TB2, затем перевести переключатель № 1 микропереключателей DSW4 и DSW5 во включенное положение «ON».

Примечание:

Символ «■» указывает положение Dip-переключателей. На рисунках показано положение переключателей перед отгрузкой.

Перед настройкой микропереключателей необходимо выключить все наружные и внутренние блоки, в противном случае настройки не вступят в силу.

Тестовый запуск

Примечание:

Трубопроводы хладагента и соединительные провода должны быть присоединены к одной и той же системе хладагента. Если они будут присоединены к разным системам хладагентам, может возникнуть неисправность.



Осторожно!


- Особое предупреждение относительно утечки газообразного хладагента Хладагент R410A не ядовит и не горюч.

Однако в маленьких помещениях, где могут быть превышены допустимые уровни, необходимо принять меры на случай утечки хладагента в помещение. Примите профилактические меры, например, установите вентиляционные устройства и т. п.

<Расчет концентрации хладагента>

Рассчитайте суммарное количество заправляемого в систему хладагента R (кг) с учетом всех подключенных внутренних блоков в разных комнатах. Рассчитайте суммарный объем помещения V (м³) с учетом каждой конкретной комнаты. Рассчитайте концентрацию хладагента C (кг/м³) в помещении по следующему уравнению.

$$R: \text{Общее количество заправленного хладагента (кг)} \\ V: \text{Объем помещения (м}^3\text{)} = C: \text{Концентрация хладагента} \\ \leq 0.42 \text{ (кг/м}^3\text{) для R410A}$$

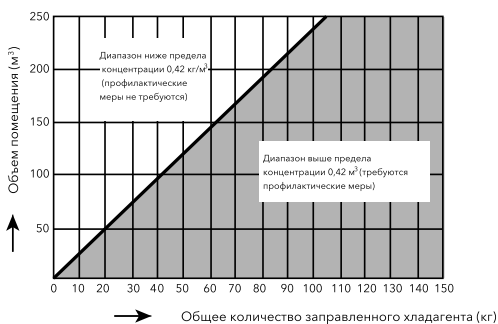

Выполните тестовый запуск, как описано в Руководстве по монтажу и техническому обслуживанию наружного блока.



Осторожно!

- Не эксплуатируйте систему, пока не будут проверены все контрольные точки.
 - Убедитесь, что электрическое сопротивление между землей и клеммами клеммной колодки в электрическом щитке больше 1 МОм. В противном случае не включайте систему до тех пор, пока не будет обнаружена и устранена утечка тока.
 - Убедитесь, что запорные вентили наружного блока полностью открыты, и затем запустите систему.
 - Включите электропитание внутренних блоков не менее чем за 12 часов до начала работы системы, чтобы подогреть компрессорное масло.
- Во время работы системы соблюдайте следующие правила:
 - Не прикасайтесь ни к каким деталям руками на стороне выхода газа, поскольку камера компрессора и трубы на стороне нагнетания нагреваются до температур выше 90 °С.

Настройка органов управления и предохранительных устройств

Распределительная коробка

| Модель | ECHS-N06X, ECHS-N10X | |
|---------------------------------------|----------------------|------|
| Для цепи управления Предохранитель | A | 3-15 |

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Р-Климат» Россия, 119049,
г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1,
эт. 3, пом 1, ком. 4.
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67,
e-mail: info@rusklimat.ru.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Сделано в Китае.

Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества! Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение полномочным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация произведшая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ. Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел. 8-800-500-07-75 (По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365)
E-mail: customer@home-comfort.ru
Адрес в Интернет: www.home-comfort.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации. При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке. Гарантия на оборудование – 3 года.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные

с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на:

Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходные при этом материалы. Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя. Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи). Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов. Ущерб в результате неопального или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия; Использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом (изготовителем); Наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной несправности изделия; Ремонт/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами; Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию; Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей; Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, факсона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме; Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке; Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия; Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя:

Дата:

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Electrolux

Заполняется при продаже

Модель:.....

Серийный номер:.....

Наименование и адрес продавца.....

Телефон.....

Дата продажи.....

Ф.И.О и подпись продавца.....

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата монтажа.....

Дата пуска в эксплуатацию.....

Наименование и адрес организации.....

Телефон.....


Ф.И.О и подпись технического специалиста.....

Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Штамп продавца

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Ф.И.О. покупателя:.....

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

Ф.И.О. покупателя:.....

.....

Адрес:.....

.....

Телефон:.....

Код заказа:.....

Дата ремонта:.....

Сервис-центр:.....

Мастер:.....

www.home-comfort.ru



Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ).
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

C E EAC IPX0

